


DRZWI TYMCZASOWE WEWNĘTRZNE

ELEMENTY DRZWI (ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA):

- A. SKRZYDŁO DRZWIOWE — 1 SZT.
- B. KOŁKI ROZPOROWE — 6 SZT.
- C. TAŚMA MAGNETYCZNA DO SKRZYDŁA — 2 SZT.
- D. TAŚMA MAGNETYCZNA Z PIANKĄ DO ŚCIANY — 2 SZT.
- E. UCHWYT DRZWIOWY (KLAMKA) — 2 SZT.

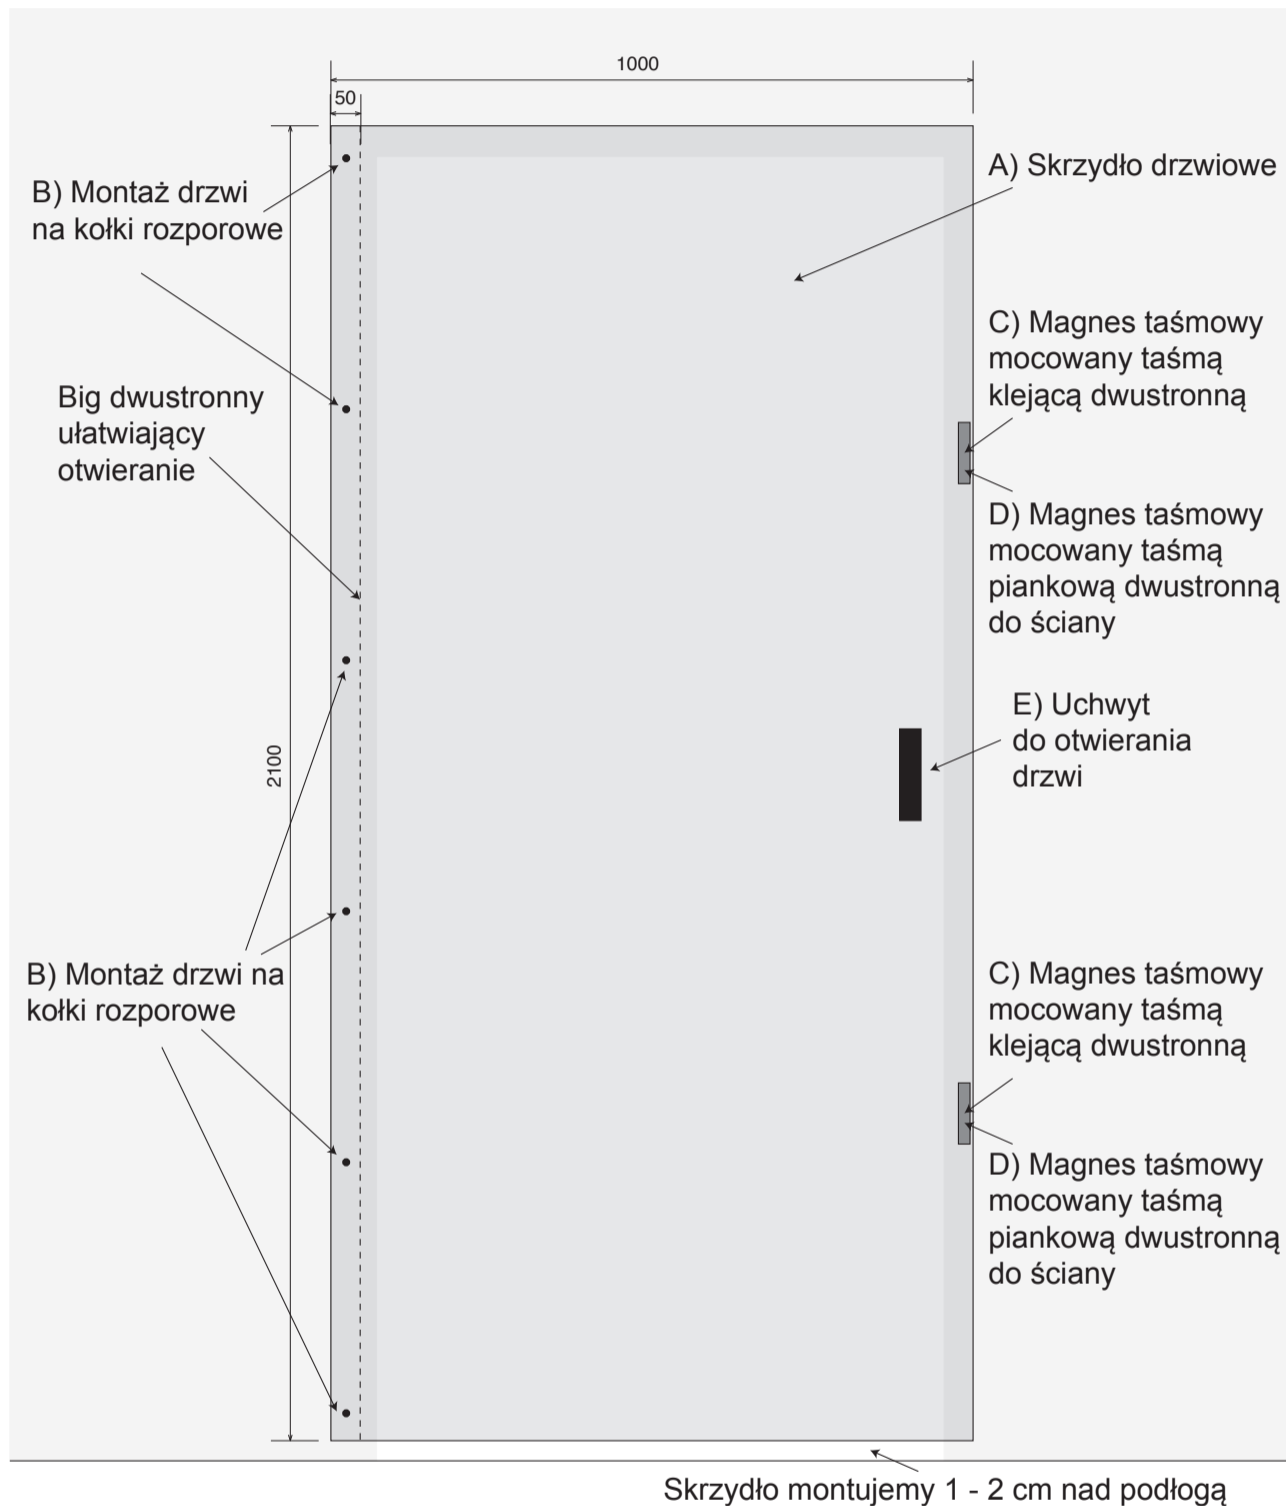

INSTRUKCJA MONTAŻU

1. Montaż drzwi rozpoczynamy od zamontowania skrzydła drzwiowego (A) za pomocą dołączonych kołków rozporowych (B) do ściany – 1 do 2 cm nad podłogą. Drzwi można zamontować lewo- lub prawostronnie. Możliwy jest również montaż na piankową taśmę dwustronnie klejącą zamiast kołków (taśma nie dołączona do produktu).
2. Przyklejamy taśmę magnetyczną (C) na krawędzi skrzydła drzwiowego w odległości ok. 40 cm od górnej i dolnej krawędzi drzwi.
3. Przyklejamy taśmę magnetyczną (D) do ściany na wysokości identycznej jak na drzwiach.
4. Przyklejamy uchwyty (E) w dogodnym dla siebie miejscu.